Sensotec

VEO UNO

Beeldschermloep Full HD
met XY-leestafel

REINECKER

Sensotec

Inhoud

I. Algemene informatie 4
I.I Algemene informatie – geldig voor VEOUNO241 6
I.II Algemene informatie – geldig voor VEOUNO241LV 8
II. Veiligheidsinstructies om schade te voorkomen 9
III. Instructies voor het videoloep-systeem VEO UNO 10
Inhoud van de levering 10
Camera 10
Installatie van het systeem 10
Aansluiting van het apparaat 12
Uitlijning van de monitor 12
Uitlijning van de xy-tafel VEO UNO 13
Beschrijving van de bedieningselementen 14
Het apparaat in- en uitschakelen 14
Verlichting 14
Menu AAN/UIT 14
Bedieningspaneel monitor 15
Linkerknop: 15
Selectie kleurmodus 15
Schakelen tussen echte kleuren en kunstmatige kleuren 15
Middenknop: 16
Zoom +/- 16
Overzichtsmodus 16
Rechtermuisknop: 16
Automatische kleurverzadiging 16
Helderheid/Contrast 16
Lijnmarkering en schaduw 17
Werking met voeding en kabels 17
Inschakelen 17
Uitschakelen 17
Automatisch opslaan van apparaatinstellingen 17
Vervanging van de verlichting 17
Belangrijke opmerking over het gebruik van de voeding 17
Beschrijving van de menu-instellingen van de VEO UNO 18
Menukeuze 18
Menu-instellingen aanpassen 18
Uitleg over de menu-inhoud 19
Menu-instellingen 19
IV. Problemen oplossen 21
V. Technische gegevens 21

I. Algemene informatie over de

Belangrijke opmerkingen over de werking van het leessysteem VEO UNO 24! Lees deze aandachtig door voordat u het leessysteem in gebruik neemt!

Opmerkingen over de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Dit leessysteem is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inclusief de woning, die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet voor gebouwen met een woonbestemming.

Dit afleessysteem is ontworpen voor gebruik in de aangegeven elektromagnetische omgeving. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het systeem in de aangegeven omgeving wordt gebruikt.

Dit uitleessysteem werkt uitsluitend op HF-energie voor zijn eigen werking. Daarom is de uitgezonden interferentie door hoogfrequente storingen zeer laag en is interferentie met andere apparaten die in de nabijheid worden gebruikt onwaarschijnlijk. Wanneer het uitleessysteem echter gelijktijdig met andere systemen wordt gebruikt, mag de mogelijkheid van storingen in het systeem of andere systemen niet worden verwaarloosd.

Om deze reden moet ervoor worden gezorgd dat het systeem niet direct naast of bovenop een ander systeem wordt geplaatst. Indien de opstelling van dit systeem in de nabijheid van medische of meetapparatuur niet kan worden vermeden, moet de gebruiker van deze apparatuur worden geïnformeerd dat het noodzakelijk is de werking van het systeem te observeren om het normale gebruik van het systeem in de gekozen opstelling te controleren.

Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontladingen en voor hoogfrequente elektromagnetische velden

Let op: Om hoogfrequente storingen te voorkomen, dient de gebruiker een minimale afstand van één meter aan te houden tot draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur. Zie ook het hoofdstuk: „Veiligheidsadvies“ op pagina 6 of op pagina 8.

Bewaren van de gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding vormt een essentieel onderdeel van uw leessysteem. Bewaar het boekje op een veilige plaats zodat u het later kunt raadplegen.

Productbeschrijving

VEO UNO is een compact videoloopsysteem voor op het bureau, dat tekst en afbeeldingen vergroot. Het kan permanent worden gebruikt voor zowel privé- als professioneel gebruik. De tekst of afbeeldingen worden door de ingebouwde camera vastgelegd en vervolgens op de monitor weergegeven.

- VEO UNO biedt een haarscherpe beeldkwaliteit in hoge resolutie en is zeer gebruiksvriendelijk.
- De Full HD-camera vergroot tekst en afbeeldingen met de beste beeldkwaliteit, minimale beeldruis en een sterke vermindering van reflecties bij het lezen van glanzend papier of het kijken naar glanzende oppervlakken.
- De LED-flatscreenmonitor met hoge resolutie is traploos verstelbaar en kan eenvoudig in de gewenste positie worden gebracht.
- Dankzij het compacte ontwerp en het klapmechanisme kan de VEO UNO eenvoudig worden geïnstalleerd en vervoerd.
- De geïntegreerde xy-tafel verhoogt het gebruikscomfort aanzienlijk.

Reiniging van het systeem

- Koppel het apparaat vóór het reinigen los van de stroomvoorziening.
- Reinig het apparaat met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een microvezeldoekje.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

Specifieke aanwijzingen voor transport en opslag

Om veiligheidsredenen mag het apparaat uitsluitend in de originele verpakking worden verzonden. Het apparaat moet in de originele verpakking worden opgeslagen in droge en afgesloten ruimtes.

De volgende voorwaarden voor transport en opslag moeten in acht worden genomen:

- Luchtdruk 700 tot 1000 hPa
- Temperatuurbereik +5 °C tot +50 °C
- Relatieve luchtvochtigheid 30% tot 80%

Belangrijke opmerking over het lezen, vastleggen en afspelen van bijsluiters

Informatie over dosering en hoeveelheid uit bijsluiters, die van het scherm wordt gelezen of – indien uw systeem over een voorleesfunctie beschikt – wordt afgespeeld, moet altijd onafhankelijk worden gecontroleerd en opnieuw worden bevestigd! Vraag altijd uw arts, apotheker of een persoon die u vertrouwt om advies over de dosering van medicijnen!

Stroomvoorziening

Gebruik uitsluitend de originele voeding die bij de levering van Reinecker Vision GmbH is meegeleverd.

Let op: het gebruik van een andere voedingsadapter dan de originele kan leiden tot verhoogde elektromagnetische straling en schade aan het product.

I.I Algemene informatie – van toepassing op VEOUNO241

De bestelcode van uw apparaat vindt u op het typeplaatje op het apparaat of op de verpakking.

Doel

Dit opto-elektronische leessysteem is een medisch hulpmiddel dat helpt bij het lezen en vergroten van gedrukte tekst en afbeeldingen. Mensen met een visuele beperking kunnen met dit apparaat hun verminderde gezichtsscherpte compenseren.

Medisch hulpmiddel

Dit leessysteem is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel van klasse I volgens (EU) 2017/745, bijlage VIII, norm 13. Voor de distributie naar landen buiten de EU moeten de respectieve landspecifieke richtlijnen in acht worden genomen.

Conformiteitsverklaring, CE-markering

CE

U kunt een schriftelijk exemplaar van de conformiteitsverklaring aanvragen bij Reinecker Vision GmbH, Sandwiesenstr. 19, 64665 Alsbach-Hähnlein, of deze inzien op www.reineckervision.de/eu-doc

Ontwikkeling en levensduur van producten

De richtlijn inzake medische hulpmiddelen schrijft wettelijk voor dat fabrikanten van medische hulpmiddelen een periode moeten vaststellen waarin een product veilig kan worden gebruikt. Wij voldoen hiermee aan de wettelijke vereisten en stellen – om formele redenen – een periode van drie jaar na de datum van eerste aankoop vast.

Opmerking:
De genoemde levensduur geeft niet de volledige levensduur van het systeem weer. Het is veeleer een indicatie van het moment waarop het product verouderd zou kunnen zijn en vervanging zou kunnen worden aanbevolen vanwege nieuwe productontwikkelingen.

Combinatie met andere medische producten

Indien de gebruiker dit apparaat in combinatie met andere levensreddende medische hulpmiddelen wil gebruiken, dient hij vóór het gebruik contact op te nemen met Reinecker Vision GmbH of met zijn lokale dealer.

Veiligheidsadvies

Het apparaat mag uitsluitend in gesloten en droge ruimtes worden opgesteld en gebruikt. Sluit het apparaat niet aan op een elektrisch circuit dat ook wordt gebruikt voor levensreddende of ondersteunende systemen. Het apparaat mag niet in de omgeving van de patiënt worden gebruikt.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar.
Dit apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in combinatie met een elektrisch circuit dat aan de laatste stand van de techniek voldoet.

Voorzorgsmaatregelen bij wijzigingen in de werking van het systeem

Mocht er een wijziging optreden in de technische kenmerken of prestaties (storing, defect enz.), dan moet het apparaat worden UITgeschakeld en moet de batterij worden verwijderd.
Schakel het apparaat niet opnieuw in. Neem direct contact op met uw erkende dealer of met het servicecentrum van Reinecker Vision GmbH.

Herstel / installatie en onderhoud

Dit apparaat mag uitsluitend door Reinecker Vision GmbH of door een geautoriseerde technicus technisch worden onderhouden en gereviseerd. Herstel mag pas plaatsvinden nadat het systeem is gereinigd en op veiligheid is gecontroleerd.

Milieuvriendelijke afvoer (Richtlijn 2012/19/EU)

MD

Binnen de EU gelden de respectieve nationale uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2012/19/EU voor het duurzame hergebruik en de correcte recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Voor landen buiten de EU (bijv. Zwitserland) gelden de respectieve nationale uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de wettelijke vereisten voor milieuvriendelijke verwijdering en recycling.

Lijst met gebruikte symbolen

	Fabrikant	REF	Catalogusnummer
#	Modelnummer		Waarschuwing
SN	Serienummer	UDI	Unieke apparaat-ID
MD	Medisch hulpmiddel		Temperatuurgrens
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		

I.II Algemene informatie – geldt voor VEOUNO241LV

De bestelcode van uw apparaat staat vermeld op het typeplaatje op het apparaat of op de verpakking.

Doel

Het VEO UNO opto-elektronisch leessysteem is een systeem voor het vergroten van gedrukte tekst en afbeeldingen.

Conformiteitsverklaring (DoC), CE-markering

CE

U kunt een schriftelijk exemplaar van de conformiteitsverklaring aanvragen bij Reinecker Vision GmbH, Sandwiesenstr. 19, 64665 Alsbach-Hähnlein of deze bekijken op www.reineckervision.de/int-doc

Veiligheidsadvies

Het apparaat mag alleen in gesloten en droge ruimtes worden opgesteld en gebruikt. Het apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een modern elektrisch circuit.

Reparatie en onderhoud

Het apparaat mag uitsluitend worden onderhouden en gerepareerd door Reinecker Vision GmbH of een geautoriseerde dealer.

Milieuvriendelijke afvoer

Het apparaat bevat elektronische componenten.
Om milieuschade te voorkomen, moeten de landspecifieke wetten en voorschriften voor de afvoer van het apparaat worden nageleefd.

II. Veiligheidsinstructies ter voorkoming van schade

Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies in acht:

1. Sluit de netadapter niet aan op een defect stopcontact. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

2. Raak de netadapter niet aan met natte handen.

3. Gebruik uitsluitend de originele voeding en kabels die bij de levering van Reinecker Vision GmbH zijn meegeleverd. Het gebruik van andere apparatuur kan leiden tot schade aan het product.

4. Stel het systeem niet bloot aan direct zonlicht of aan een zeer warme of koude omgeving, aangezien dit de beeldkwaliteit zou aantasten.

5. Gebruik dit apparaat niet bij temperaturen onder +5 °C of boven +40 °C.

6. Er mogen geen vloeistoffen in het systeem terechtkomen. Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge omgeving.

7. Het apparaat mag niet naast medische apparatuur (in de omgeving van patiënten) worden gebruikt.

8. Leun niet op het scherm, raak het scherm niet aan met voorwerpen en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

9. Probeer het systeem niet zelf te repareren of te demonteren. Dit leidt automatisch tot het vervallen van de garantie. Neem voor technische ondersteuning contact op met de lokale distributeur of met Reinecker Vision GmbH.

10. Schakel het systeem altijd UIT en koppel het los van de stroomvoorziening voordat u het reinigt. Gebruik uitsluitend een zachte, licht vochtige doek. Gebruik uitsluitend een mild huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik geen alcoholhoudende of agressieve reinigingsmiddelen.

III. Gebruiksaanwijzing voor het videoloep-systeem VEO UNO

Leverings inhoud

- Leessysteem VEO UNO
- LED-flatscreen 24" – klasmonitor (61,5 cm)
- Voedingsadapter USB-C PD 65 W
- Adapterkabel (landspecifiek)
- Gebruikershandleiding / Service-informatie

Camera

Full HD-camera met digitale zoom en autofocus

- Vergroting:
  VEO UNO 24-klasse incl. xy-tafel: ca. 1,8x – 43x; meer vergrotingsopties instelbaar via het interne menu
- LV HD - Technologie: contrastrijk, flikkervrij beeld in HD+-kwaliteit.
  De optimale beeldverwerkingstechnologie minimaliseert het „verslepen“ van het beeld en garandeert zo een storingsvrij beeld bij alle vergrotingsniveaus.

Installatie van het -systeem

Pak uw VEO UNO voorzichtig uit en plaats het op een stevige, horizontale ondergrond. Als u geen optioneel verkrijgbare standaard hebt aangeschaft die bij het product past, moet u zorgen voor een stevige ondergrond met voldoende oppervlakte voor het systeem.

Stel uw VEO UNO in zoals hieronder beschreven:

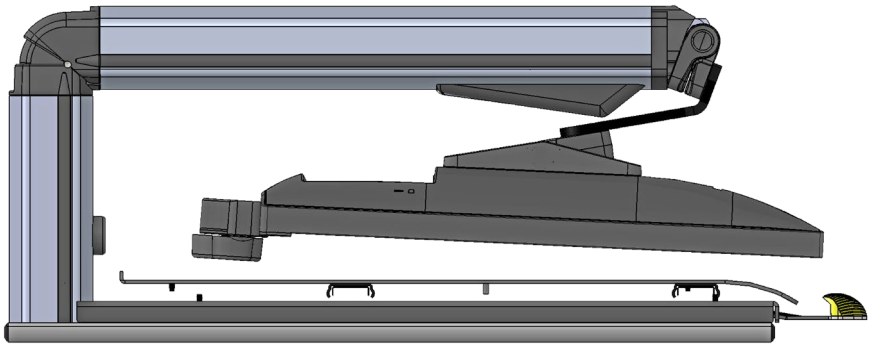

- Ingeklapte VEO UNO voor transport.

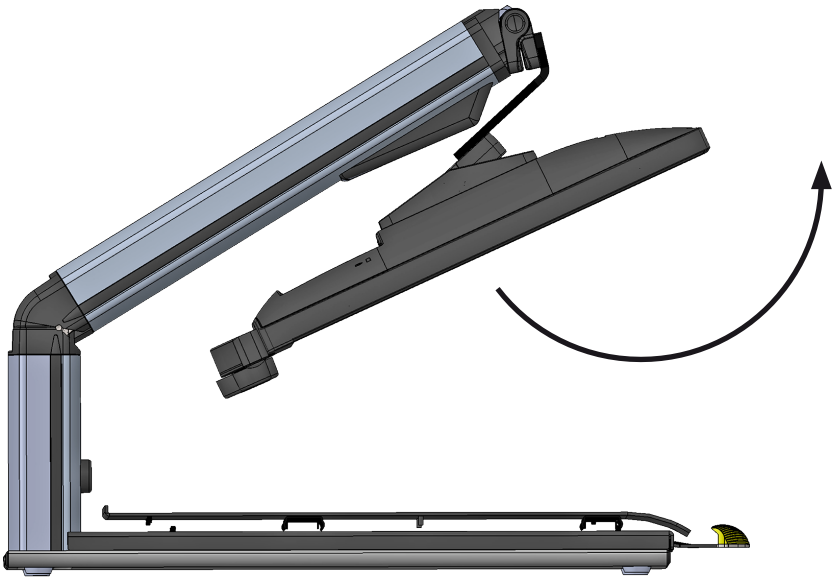

- Zet het camerastatief omhoog totdat de arm volledig vastklikt. Draai de monitor naar boven.

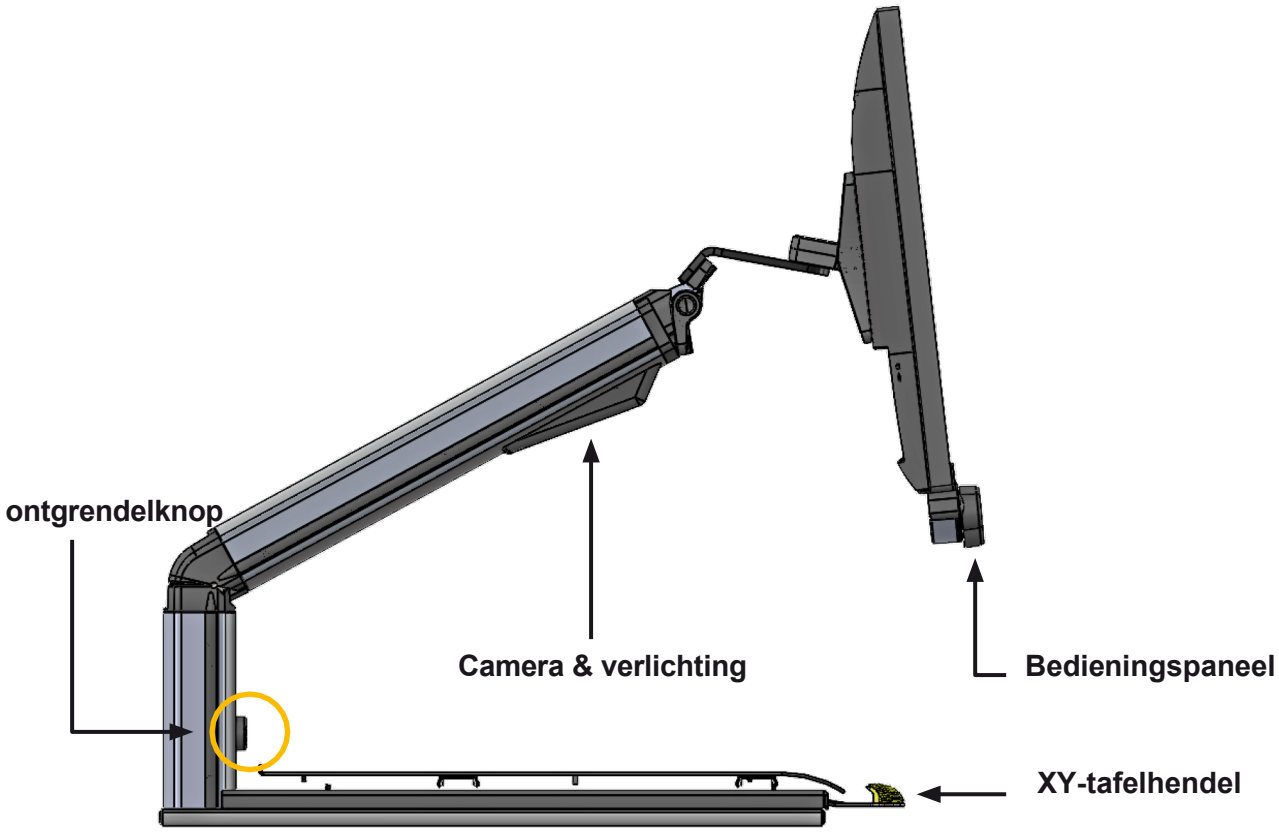

- **Belangrijk:** Als u het apparaat wilt inklappen, moet u eerst de monitor in de transportstand zetten. Houd tijdens het inklappen de ontgrendelknop ingedrukt om de arm te ontgrendelen.

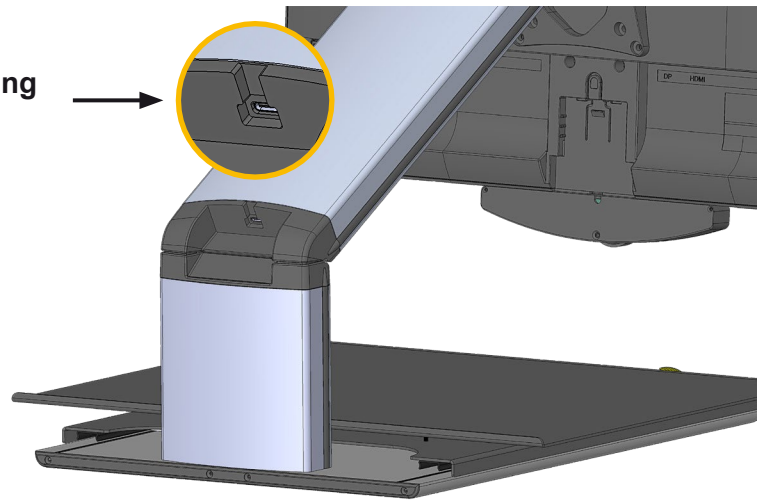

Aansluiting van de -unit

Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op een externe stroombron en steek de stekker in de USB-C-aansluiting.

Opmerking:
De meegeleverde stekkeradapter is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van dit apparaat. Gebruik geen andere stekkeradapter of kabel. Zodra het apparaat is aangesloten, is het klaar voor gebruik.

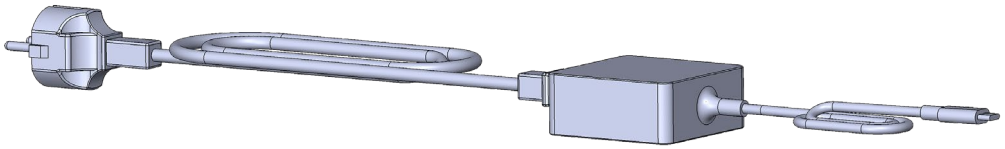

Uitlijning van de ' '-monitor

Door de technologie van de monitor variëren het contrast en de helderheid afhankelijk van de kijkhoek.

Met de zeer flexibele monitorarm kunt u de hoogte en hoek van de monitor aanpassen aan uw optimale ergonomische positie.

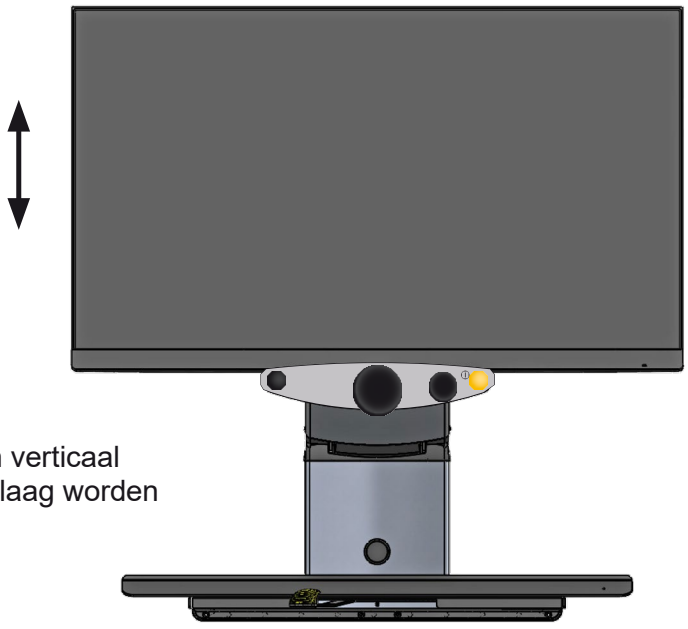

- De monitor kan verticaal omhoog en omlaag worden bewogen.

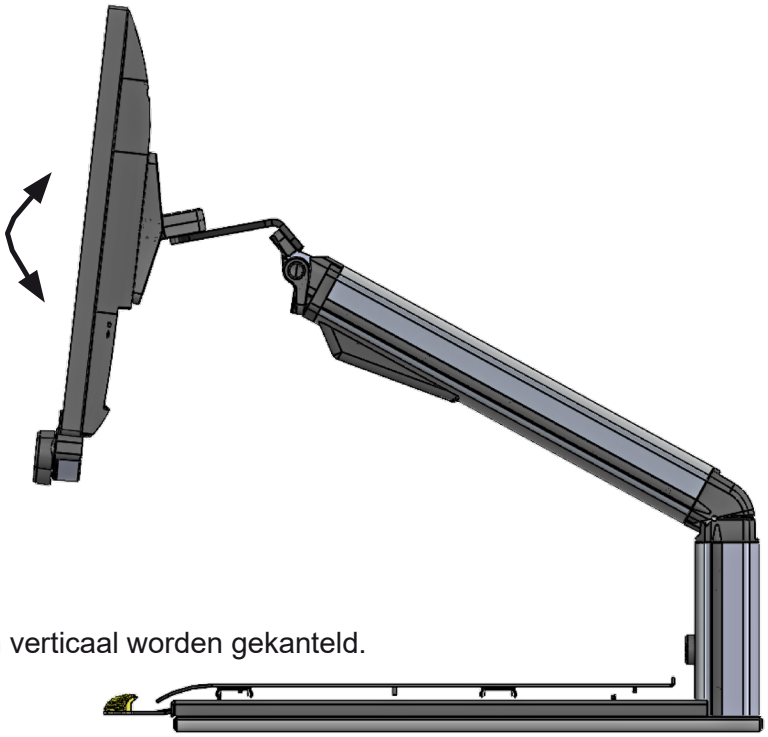

- De monitor kan verticaal worden gekanteld.

Uitlijning van de xy-tafel VEO UNO

De xy-tafel is uitgerust met een traploos instelbare wrijvingsrem. De gele vergrendelingshendel kan traploos worden versteld van nul tot maximaal en beïnvloedt de remkracht op de x- en y-as. Dit doet u door de hendel langzaam van links naar rechts te schuiven. Door de hendel van uiterst links (geen wrijving) naar het midden te schuiven, vergrendelt u de y-as. Door de hendel helemaal naar rechts te schuiven, vergrendelt u ook de x-as (vergrendeling).

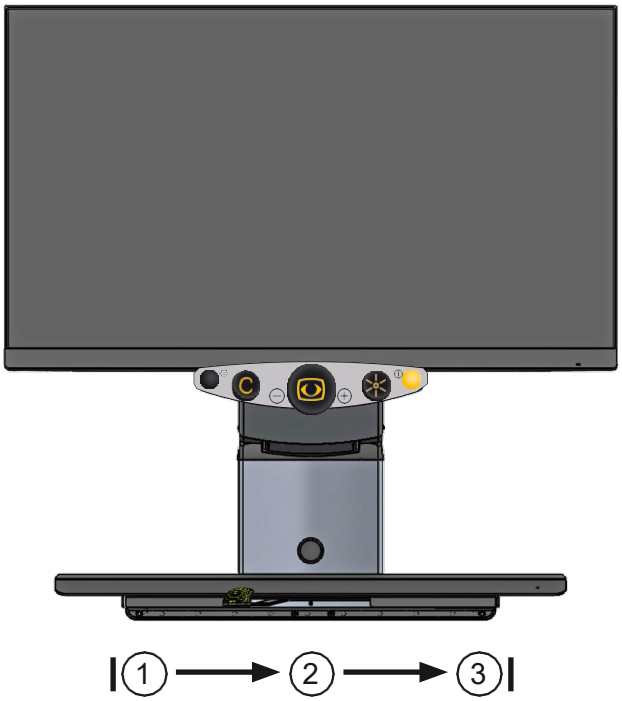

1. In de linker stand van de hendel kan de kruistafel vrij in de x- en y-richting worden verplaatst.
2. In de middelste stand is de x-as vastgezet, terwijl de y-as beweegbaar blijft.
3. In de rechter stand van de hendel zijn beide assen (x en y) vastgezet.

Beschrijving van de bedienings elementen

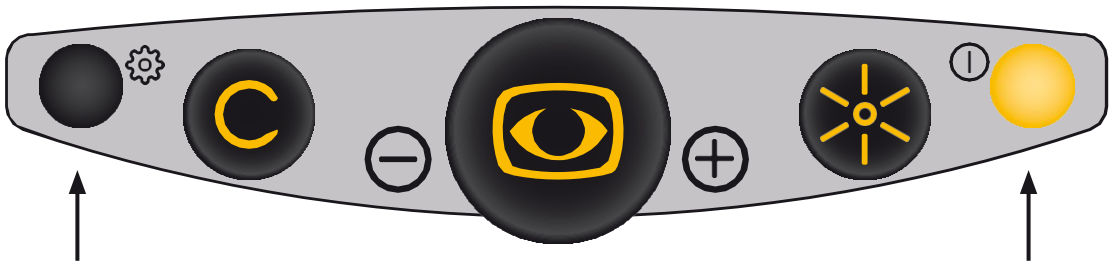

Verlichtings menu: AAN/UIT

Apparaat AAN/UIT

Het apparaat AAN/UIT zetten

De gele knop zet het apparaat AAN of UIT:

1. **Kort indrukken: schakelt het apparaat AAN**
2. **Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt: schakelt het apparaat uit**

Verlichting

U kunt de lichtintensiteit in drie niveaus instellen met de zwarte knop ‘Verlichting AAN/UIT’:

AAN ▶ 50 % ▶ UIT

De laatste helderheidsinstelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Als de lichtomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door zonlicht, kan het handig zijn om de verlichting van het apparaat te dimmen of uit te schakelen.

Menu „ “ AAN/UIT

Houd de zwarte knop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het interne menu op het scherm verschijnt. Om het menu te verlaten, houdt u de zwarte knop opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Bediening van het monitor paneel

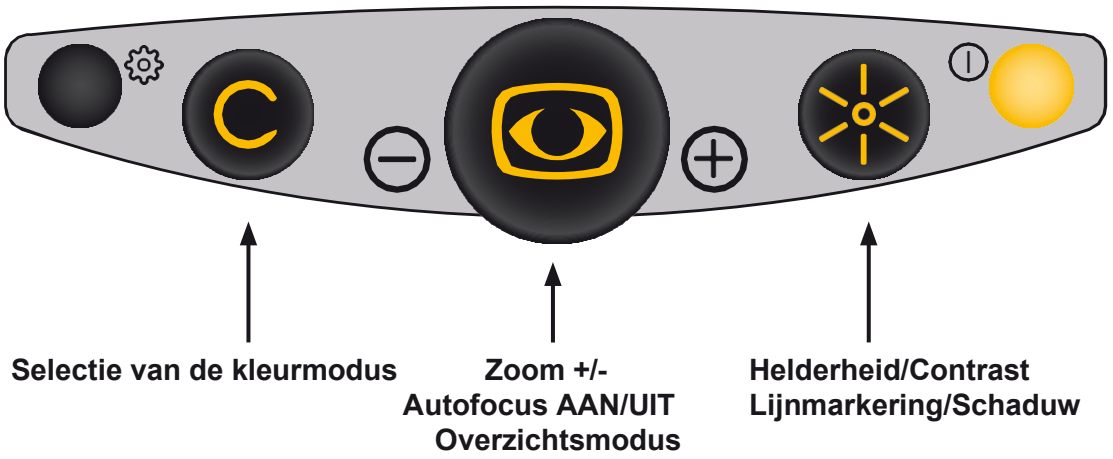

knop links:

selectie van de kleurmodus

Deze knop kan eindeloos naar rechts of naar links worden gedraaid en verandert altijd de posities van de kleurmodus (1-6):

Positie 1: volledig kleurenscherm
Positie 2: zwarte letters, witte achtergrond
Positie 3: witte letters, zwarte achtergrond
Positie 4: groene letters, zwarte achtergrond
Positie 5: gele letters, zwarte achtergrond
Positie 6: gele letters, blauwe achtergrond

Opmerking: individuele kleurencombinaties kunnen via het interne menu worden ingesteld. U hebt ook de mogelijkheid om het aantal kleurencombinaties te beperken. Als u bijvoorbeeld de 6 combinaties terugbrengt tot vier, worden deze vier combinaties gelijkmatig verdeeld over de standen van de knop.

Schakelen tussen echte kleuren en kunstmatige -kleuren

Door op de draaiknop te drukken, kunt u direct schakelen tussen de geselecteerde kleurencombinatie en echte kleuren.

Centrale knop:

Zoom +/-

Door de centrale knop eindeloos te draaien (naar links of naar rechts) kunt u tekst en afbeeldingen traploos in- en uitzoomen.

De laatst ingestelde vergroting wordt opgeslagen en weergegeven wanneer de VEO UNO opnieuw wordt ingeschakeld.

Overzicht in de modus

Wanneer u met een hogere vergroting leest en wilt weten welk deel van de pagina u hebt bereikt, helpt deze functie u om een overzicht te krijgen. Druk bij een hogere vergroting ongeveer 2 seconden op de centrale (“zoom”)knop totdat de overzichtsmodus is geactiveerd. Het beeld op het scherm wordt verkleind en u ziet een overzicht van het gehele document/de afbeelding/de gedrukte tekst.
Er verschijnt een vaag kruisje dat het gebied aangeeft dat momenteel wordt vergroot. Zodra u de middelste knop loslaat, keert het scherm terug naar de leesmodus en het geselecteerde vergrotingsniveau.

Rechter knop:

Automatische kleur -verzadiging

De helderheid en kleurverzadiging worden automatisch aangepast; kleuren worden natuurgetrouw weergegeven. Het bereik van de kleurverzadiging kan ook in het menu worden aangepast.

Helderheid/Contrast

Door aan de rechter bedieningsknop te draaien, past u de helderheid en het contrast aan. Dit betekent dat zowel de lichte als de donkere delen van het beeld in gelijke mate veranderen. (De knop kan eindeloos naar links of naar rechts worden gedraaid).

naar links draaien: laagste contrast, laagste helderheid

naar rechts draaien: maximaal contrast, maximale helderheid

Lijnmarkering en schaduw

Door op de rechter bedieningsknop te drukken, wordt de horizontale functie van de lijnmarkering/schaduwweergave geactiveerd.

Door nogmaals op de bedieningsknop te drukken, wordt de verticale functie van de lijnmarkering/schaduw geactiveerd.

De bedieningsknop kan eindeloos van links naar rechts worden gedraaid en schakelt naadloos tussen lijnmarkering en schaduw.

Door nogmaals op de bedieningsknop te drukken, wordt de lijnmarkering/schaduwfunctie gedeactiveerd.

In-/uitschakelen

Gebruik met netvoeding en -kabels

Voor gebruik op netstroom moet u ervoor zorgen dat de meegeleverde voedingsadapter is aangesloten op het stopcontact en op de USB-C-poort van het schermleessysteem.

inschakelen

Druk kort op de gele knop op het bedieningspaneel om het apparaat in te schakelen. Zodra de VEO UNO en de basisplaat oplichten, kunt u een pagina of een voorwerp op de tafel leggen. Alle mogelijke instellingen – bijvoorbeeld zoom, kleur of helderheid – kunnen afzonderlijk worden aangepast.

-voeding uitschakelen

Druk ongeveer 2 seconden op de gele knop op het bedieningspaneel om het apparaat uit te schakelen.

Automatisch opslaan van apparaat instellingen

Alle recent gebruikte instellingen blijven actief wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld.

Vervanging van de verlichting

De elektronische loep is uitgerust met een krachtige LED-verlichting.
Indien de lamp moet worden vervangen, mag dit alleen worden gedaan door een specialist of door Reinecker Vision GmbH.

Belangrijke opmerking over het gebruik van de stroom voorziening

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voeding. Bij gebruik van een andere voeding vervalt de garantie!

Beschrijving van de menu-instellingen VEO UNO

Menu- selectie

Houd de zwarte knop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het menu op het scherm verschijnt.

Hoofdmenu	
Kleurverzadiging	+50
Taal	Engels
AF-modus	automatisch
Min. vergroting	standaard
Max. vergroting	standaard
Netfrequentie	50 Hz
Helderheid monitor	80%
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	
Geavanceerde instellingen	
Afsluiten	

Menu- instellingen aanpassen

Menu omhoog/omlaag
Draai aan de centrale zoomknop om door het menu te navigeren (de knop kan eindeloos naar links of naar rechts worden gedraaid).

Selecteer een item in het menu
Druk op de centrale zoomknop om de menukeuze te openen.

Menu-instellingen wijzigen
Draai aan de centrale zoomknop om de menu-instellingen te wijzigen.

Bevestig en selecteer de menu-instelling
Druk op de centrale zoomknop om de menu-instellingen te bevestigen.

Hoofdmenu verlaten
Gebruik de bedieningsknop om naar ‘Afsluiten’ te navigeren en druk op de bedieningsknop om het menu te verlaten. U kunt ook de zwarte knop ca. 3 seconden ingedrukt houden om het menu te verlaten.

Uitleg over de inhoud van de menu

De afbeelding toont in detail hoe het menu is opgebouwd.

Hoofdmenu	← Menuniveau 1
Geavanceerde instellingen	← Menuniveau 2
Instellingen kleurencombinaties	← Menuniveau 3
Gebruikerskleuren	← Menuniveau 4
Functie	**instelbereik** | toelichting

Menu -instellingen

Hoofdmenu	
Kleurverzadiging	**instelbereik van -50 tot +50**
Taal	**Engels** | **Duits** | **Frans** | **Zweeds** | **Italiaans** | **Noors** | **Japans**
AF-modus	**auto** | **push** (met drukknop)
Min. vergroting	**laag**[1] | **standaard**
Max. vergroting	**laag**[1] | **standaard** | **hoog**[1]
Raster Frequentie	**50 Hz** | **60 Hz**
Helderheid monitor	**100%** | **75%** | **50%** | **25%**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Bevestig het herstellen van de fabrieksinstellingen
Geavanceerde instellingen	*(zie overzicht)*

Overzicht:	**Geavanceerde instellingen**
	Instellingen kleurencombinatie
	Liniaalkleur instellen
	Transparantie van het masker
	OSD-berichten (voor de overzichtsmodus)
	Gebruikersinstellingen opslaan
	Gebruikersinstellingen oproepen
	Fabrieksinstellingen wijzigen
	Terug

[1] **Vergroting**	**laag**[1]	**standaard**	**hoog**[1]
24"-klasse incl. XY-tafel	1,8x	3,1–43x	105x

Hoofdmenu	
Geavanceerde instellingen	
Instellingen kleurcombinaties	
Kleurcombinatie 1-6	
Modus	**Uitgeschakeld** | **Volledige kleuren** | **Grijstinten** | **Valse kleuren**
Voorgrond	**Zwart** | **Rood** | **Groen** | **Blauw** | **Geel** | **Magenta** | **Cyaan** | **Wit** | **Gebruiker 1** | **Gebruiker 2**
Achtergrond	**Zwart** | **Rood** | **Groen** | **Blauw** | **Geel** | **Magenta** | **Cyaan** | **Wit** | **Gebruiker 1** | **Gebruiker 2**
Voorgrond en achtergrond omwisselen	voorgrond- en achtergrondkleuren omkeren
Terug	

Hoofdmenu	
Geavanceerde instellingen	
Instellingen kleurencombinaties	
Gebruikerskleuren	
Gebruikerskleur 1 - Rood	**instelbereik van 0 tot 31**
Gebruikerskleur 1 - Groen	**instelbereik van 0 tot 31**
Gebruikerskleur 1 - Blauw	**instelbereik van 0 tot 31**
Gebruikerskleur 2 - Rood	**instelbereik van 0 tot 31**
Gebruikerskleur 2 - Groen	**instelbereik van 0 tot 31**
Gebruikerskleur 2 - Blauw	**instelbereik van 0 tot 31**
Terug	

Hoofdmenu	
Liniaal / Maskerinstellingen	
Liniaalkleur	
Rood	**instelbereik van 0 tot 31**
Groen	**instelbereik van 0 tot 31**
Blauw	**instelbereik van 0 tot 31**
Terug	

Hoofdmenu	
Geavanceerde instellingen	
Transparantie van het masker	**50%** | **25%** | **0%**
OSD-berichten (voor de overzichtsmodus)	**AAN** | **UIT**
Gebruikersinstellingen opslaan	Bevestig de selectie om de gebruikersinstellingen te herstellen
Gebruikersinstellingen oproepen	Bevestig de selectie om de gebruikersinstellingen te herstellen
Fabrieksinstellingen wijzigen	Toegang - uitsluitend voor bevoegde servicetechnici

IV. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Er wordt geen beeld weergegeven. **Het scherm is donker.**	Controleer de netvoeding, de kabelverbinding met de monitor en of alle relevante systemen zijn ingeschakeld of geactiveerd. Controleer de instellingen voor helderheid en contrast van de camera.
True Color wordt niet correct weergegeven.	Controleer uw beeldmateriaal, de instelling van de kleurmodus, de helderheid, de kleurverzadiging en de belichting van de camera.

V. Technische gegevens van de

VEO UNO **24"-monitor**	LED-flatscreenmonitor 24"-klasse | ca. 61,5 cm (1920 x 1080 pixels) in hoogte verstelbaar, verticaal kantelbaar	Gewicht: ca. 10,5 kg incl. xy-tafel Afmetingen (BxHxL) uitgeklapt: ca. 54 x 60 x 49 cm ingeklapt: ca. 54 x 22 x 46 cm
Kleurmodi **Automatisc**	Echte kleuren, vooraf ingestelde en individueel instelbare kunstmatige kleurmodi Kan worden uitgeschakeld	

VI. Garantie- -informatie

1. Reinecker Vision GmbH verleent een garantie van 24 maanden (garantietermijn uitsluitend geldig binnen de Europese Unie) tegen fabricagefouten, te rekenen vanaf de factuurdatum van Reinecker Vision GmbH.
2. Alle onderdelen die bij reparatie van het apparaat zijn vervangen, worden automatisch eigendom van Reinecker Vision GmbH.
3. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing leidt tot het vervallen van de garantie.
4. Ingrepen door andere personen dan door Reinecker Vision GmbH geautoriseerde specialisten kunnen leiden tot het vervallen van de garantie.
5. De aansprakelijkheid voor materiaalfouten geldt niet voor verlichtingselementen die dienen om het leesmateriaal te verlichten en andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals oplaadbare batterijen, enz.
6. Indien een garantieclaim nodig is, moet het systeem in de originele verpakking, inclusief alle onderdelen, worden teruggestuurd naar de fabrikant in Alsbach-Hähnlein of naar uw geautoriseerde dealer. De fabrikant draagt de kosten voor transport, verpakking en verzekering niet. Voordat u het systeem terugstuurt, is een door Reinecker Vision is vereist. Zorg ervoor dat u van tevoren het exacte serienummer van uw systeem bij de hand hebt.

Telefoonnummer: +49 6257 93110

Bekijk onze Algemene Voorwaarden.

Type:	**VEOUNO241, VEOUNO241LV**
Serienummer:	
Fabrikant:	Reinecker Vision GmbH
Eindcontrole:	
Voeding:	100 VAC – 240 VAC 50-60 Hz
Met insteekbare voeding:	USB-C PD - 20 V DC/3,25 A
Stroomverbruik:	max. 35 watt

Sensotec

Oplossingen voor een visuele uitdaging

Inhoudelijke of technische vragen over dit product?
Vind je het antwoord niet in deze handleiding?
Dan staan onze Service & Support collega's voor je klaar.

Service & Support

+32 50 40 47 47 I support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be I www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Antwerpen
Kempenstraat 100
B-2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60